

Fringer FR-FX2

ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)の更新方法

※FR-FX2に、FR-FX1およびFR-FX10のファームウェアはご使用できません。

現バージョンの確認方法

カメラの「DISP/BACK」ボタンを押したままカメラの電源を入れると、ファームウェアのバージョンが確認できます。

- 1 焦点工房サポートページから、最新のファームウェア (binファイル) をダウンロードする。

<http://stkb.co.jp/support.html>


プロ版 (ファイル名末尾がP) EFFX2--P.bin

スタンダード版 (ファイル名末尾がS) EFFX2--S.bin

いずれか操作しやすいファームウェアを選択できます。

プロ版	アダプター側の絞りリングで、絞り制御と撮影モードの切替ができます。
スタンダード版	カメラ本体側のコマンドダイヤルで絞り設定ができます。


- 2 マウントアダプターとパソコンをUSBケーブルで接続する。(接続部は内部:ロック解除レバー側)

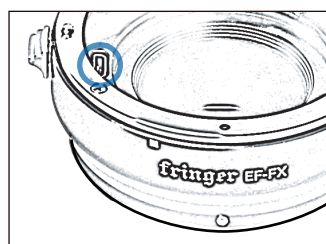

⚠ アップデートに使用するUSBケーブルについて


充電専用のマイクロUSBは、データ転送ができませんのでご使用いただけません。ファームアップデートの際は、必ずデータ転送ができるMicroB規格のケーブルをご使用ください。

- 3 パソコン上で認識されたFRINGERフォルダ内に2つのファイルが表示されます。「VERSION.TXT」を開くと、現在のファームウェアバージョンが確認できます。

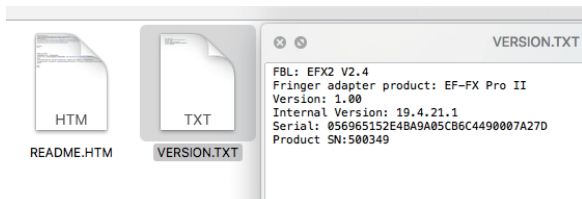

- 4 ダウンロードした最新のファームウェア (binファイル) をFRINGERフォルダ内にコピー (ドラッグ&ドロップ) します。

※binファイルはコピーするものであり、開いて使用するものではありません。

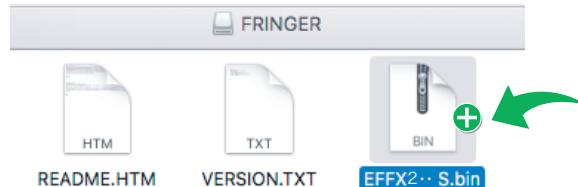

⚠ コピーの際の注意

ファームウェアデータ以外はフォルダ内にコピーしないでください。

- 5 PCの画面上でUSBの取り出しをおこなってから、USBケーブルをPCからはずします。作業は以上で完了です。

株式会社焦点工房 | Fringer(フリンガー)日本正規総代理店
E-mail: info@stkb.co.jp HP: www.stkb.co.jp