

Fringer FR-FX10、Fringer FR-FX1 ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)の更新方法

[ファームウェア更新手順]


- ① 焦点工房サポートページから最新のファームウェア※をダウンロードする。

<http://stkb.co.jp/support.html>


※

型番	ファイル名
FR-FX10	EFFX160S.bin
FR-FX1	EFFX160P.bin


- ② マウントアダプターとパソコンをUSBケーブルで接続する。
(接続部は内部:ロック解除レバー側)

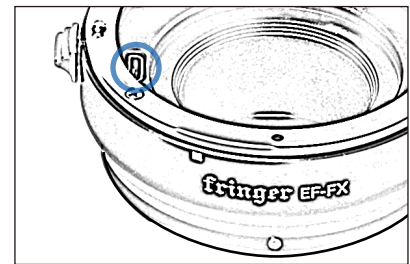

- ③ パソコン上で認識されたFRINGERフォルダー内に2つのファイルが表示されます。
「VERSION.TXT」を開くと、現在のファームウェアバージョンが確認できます。

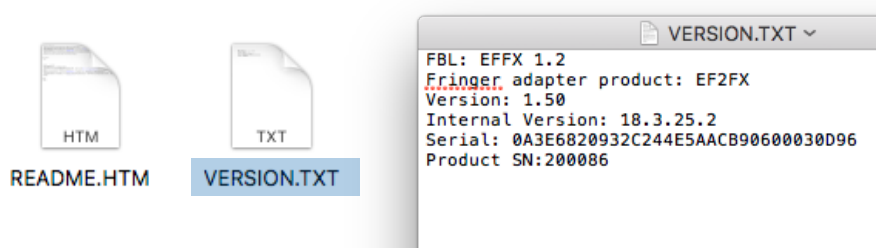

- ④ ダウンロードした最新のファームウェアデータをFRINGERフォルダー内にコピーします。

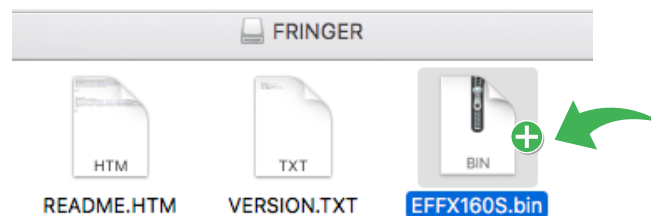

- ⑤ PCの画面上でUSBの取り出しをおこなってから、USBケーブルをPCからはずします。
アップデート作業はこれで終わりです。

※注意:ファームウェアデータ以外はフォルダ内にコピーしないでください。