


SHOTEN ニコンZマウントアダプター Eシリーズ

ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)の更新方法

注意 ファームウェアアップデートを行う前に、必ず一度カメラに装着し、電源をONにして正常に認識されることをご確認ください。その後、PCに接続してください。開封直後の状態で直接PCに接続すると、正常に認識されない場合があります。

〈 現バージョンの確認方法 〉

- ① カメラにマウントアダプターとレンズを取り付けて、電源をONにします。
- ② カメラの MENU ボタンを押して、[セットアップメニュー] > [ファームウェアバージョン] を選択します。
- ③ カメラのファームウェアバージョン [C] とアダプターのファームウェアバージョン [MA] も表示されますので、バージョンを確認します。

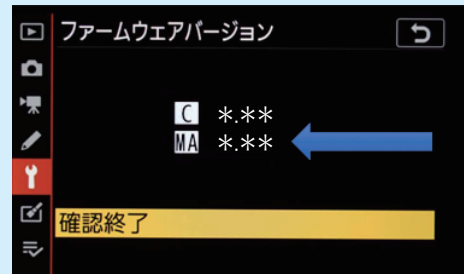

1. ファームウェアのダウンロード

焦点工房サポートページ (<http://stkb.co.jp/support.html>) から、最新のファームウェア (bin ファイル) をダウンロードする。

LM-NZ E用

[SHOTEN ニコンZアダプター Eシリーズ\(LM-NZ E\) ファームウェア: Ver.--- ダウンロード](#)

共通(LM-NZ E以外)

[SHOTEN ニコンZアダプター Eシリーズ\(共通\)\(LM-NZ E以外\)ファームウェア Ver.--- ダウンロード](#)



2. USBでパソコンと接続

マウントアダプターとパソコンを付属のマグネット式USBケーブルで接続します。




3. ダウンロードファイルをSHOTENフォルダにコピー

- ① PC上にSHOTENフォルダが表示されます。
- ② ダウンロードした最新のファームウェア (binファイル) を SHOTENフォルダ内にコピー (ドラッグ&ドロップ) し10秒程度待ちます。

※この時、画面が自動で閉じますが、ケーブルを抜かずに、そのままお待ちください。

- ③ その後、自動で再接続(※)されましたら、PC上で「取り出し」を行ってください。
※自動でフォルダが開くか、アイコンが再表示されます。

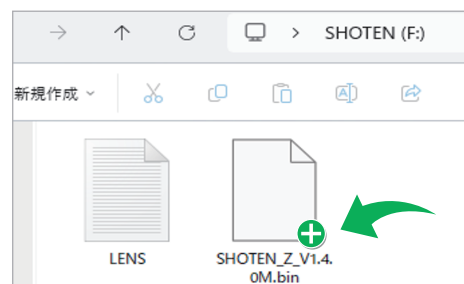

注意

※ダウンロードファイルはコピーするものであり、開いて使用するものではありません。
※ファームウェアデータ以外はフォルダ内にコピーしないでください。

4. バージョンの確認

PCの画面上でUSBの取り出しをおこなってからUSBケーブルをPCからはずします。再度PCに接続しSHOTENフォルダ内の「DeviceInfo」を開くとアップデート後のファームウェアバージョンが確認できます。

