


TECHART EOS-NEX III ソフトウェアのアップデート方法(iOS)


※iOS8.1以上、Bluetooth4.0内蔵のiPhoneまたはiPad、iPod端末を使用、無線通信でアップデート。

1. iOS端末の【APP Store】から【TECHART Update】をダウンロードする。

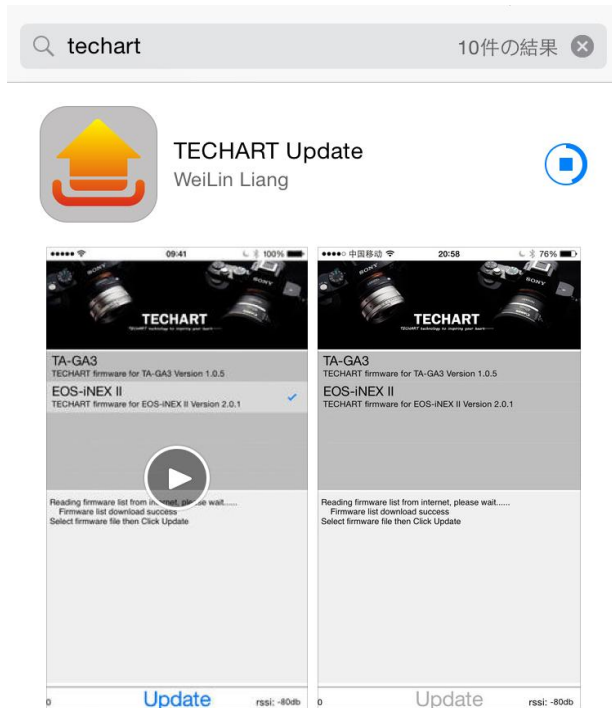


2. カメラ本体のバッテリー残量が50%以上であることを確認する。
3. カメラ本体の電源を【OFF】にする。
5. マウントアダプターのスイッチを【Set】にする。
4. マウントアダプターをカメラに取り付ける。（レンズは取り付けないこと）
6. カメラの電源を【ON】にする。
7. カメラのシャッターボタンを深く押し、シャッターを切る。
8. カメラ本体の電源を【OFF】にする。
9. iOS端末とマウントアダプターをできるだけ近づけて設置する。
10. iOS端末でダウンロードした【TECHART Update】を起動する。

1 1 . お使いのマウントアダプター【EOS-iNEX III】を選択し、【Update】をクリックする。

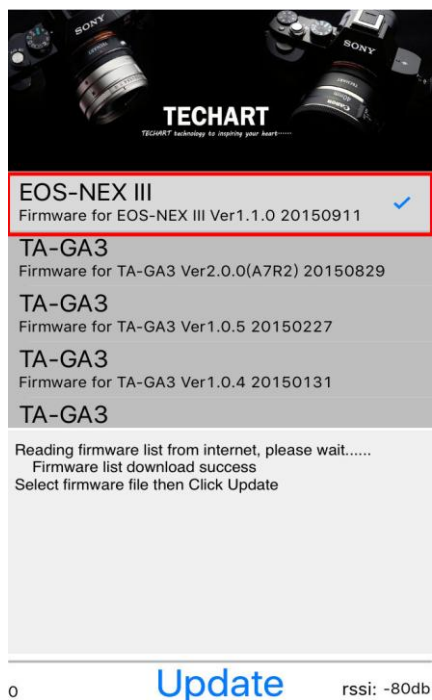

1 2 . 【……………Update success!】と表示されたらアップデート完了。

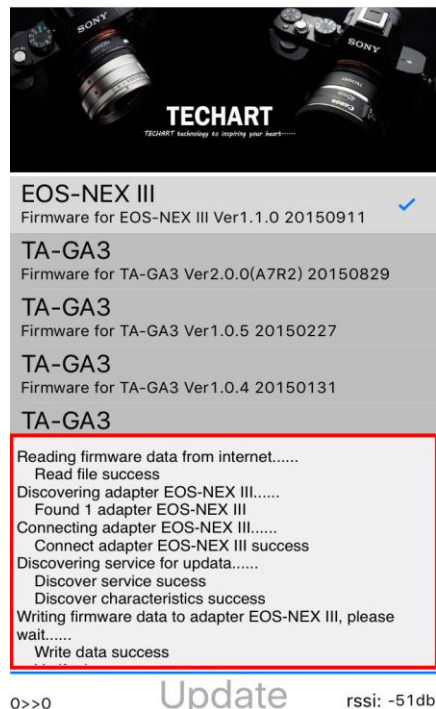

1 3 . マウントアダプターを取り外す、アップデート作業は終了です。