

Fringer FR-FX2、FR-FX20

ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)の更新方法

〈 現バージョンの確認方法 〉

カメラの「DISP/BACK」ボタンを押したままカメラの電源を入れると、ファームウェアのバージョンが確認できます。

ファームウェアには「プロ版」と「スタンダード版」の2種類があります。

[プロ版] …………… アダプター側の絞りリングで、絞り制御と撮影モードの切替ができます。

[スタンダード版] …… カメラ本体側のコマンドダイヤルで絞り設定ができます。

FR-FX2	「プロ版」と「スタンダード版」、いずれか操作しやすいファームウェアを選択してインストールできます。 ※出荷時は「プロ版」のファームウェアとなっています。スタンダード版のファームウェアは「焦点工房サポートページ」をご確認ください。
FR-FX20	「スタンダード版」のみ使用可能です。

1. ファームウェアのダウンロード

焦点工房サポートページから、最新のファームウェア(binファイル)をダウンロードする。

プロ版 (ファイル名末尾がP) EFFX2--P.bin


スタンダード版 (ファイル名末尾がS) EFFX2--S.bin



焦点工房サポートページ
<http://stkb.co.jp/support.html>

2. USBでパソコンと接続

マウントアダプターとパソコンをUSBケーブルで接続する。
(接続部は内部:ロック解除レバー側)

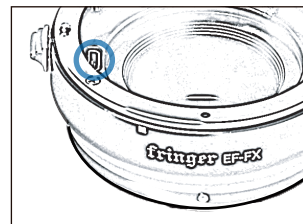


▲ アップデートに使用するUSBケーブルについて

充電専用のマイクロUSBは、データ転送ができませんのでご使用いただけません。ファームアップデートの際は、必ずデータ転送ができるMicroB規格のケーブルをご使用ください。

3. ダウンロードファイルをFRINGERフォルダにコピーする

PC上にFRINGERフォルダが表示されます。ダウンロードした最新のファームウェア(binファイル)をFRINGERフォルダ内にコピー(ドラッグ&ドロップ)し20秒待ちます。

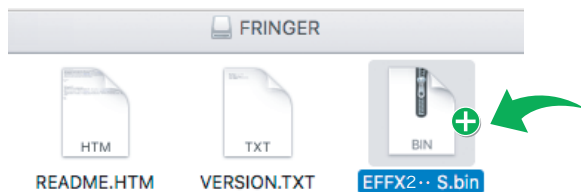


▲ コピーの際の注意

※ファームウェアデータ以外はフォルダ内にコピーしないでください。
※binファイルはコピーするものであり、開いて使用するものではありません。

4. バージョンの確認方法

まずPCの画面上でUSBの取り出しをおこなってからUSBケーブルをPCからはずします。再度PCに接続し、FRINGERフォルダ内のファイル「VERSION.TXT」を開くと、アップデート後のファームウェアバージョンが確認できます。

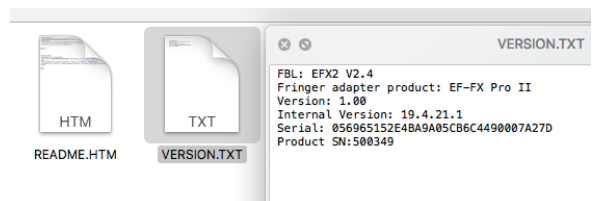

5. PCの画面上でUSBの取り出しをおこなってから、USBケーブルをPCからはずします。作業は以上で完了です。