

Fringer FR-FX1、FR-FX10 (どちらもファームウェアバージョン2.10以上※)

ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)の更新方法

※ファームウェアバージョン2.10未満の方は、下の 内説明をお読みください。

- 1** 焦点工房サポートページから、最新のファームウェア (binファイル) をダウンロードする。

<http://stkb.co.jp/support.html>

FR-FX1 EFFF---P.bin (ファイル名末尾がP)


FR-FX10 EFFF---S.bin (ファイル名末尾がS)

⚠ ダウンロードの前に確認をお願いします

お使いのアダプターの機種を確認し、「FR-FX1」と「FR-FX10」のファームウェアデータを間違えないようダウンロードをしてください。

- 3** パソコン上で認識されたFRINGERフォルダ内に2つのファイルが表示されます。「VERSION.TXT」を開くと、現在のファームウェアバージョンが確認できます。

※ファームウェアバージョン2.10未満の方は、下の 内の説明をお読みになり、アップデートしてください。

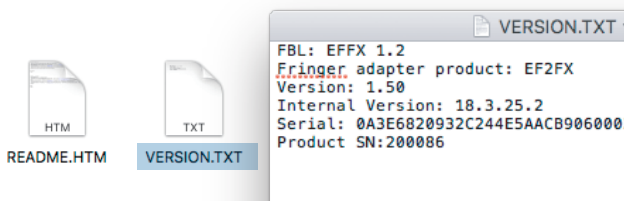


ファームウェアバージョン1.8以降は、カメラの「DISP/BACK」ボタンを押したままカメラの電源を入れると、ファームウェアのバージョンが確認できます。

- 5** PCの画面上でUSBの取り出しをおこなってから、USBケーブルをPCからはずします。再度PCに接続しFRINGERフォルダ内の「VERSION.TXT」を開くと、アップデート後のファームウェアバージョンが確認できます。

⚠ バージョンが正しく表示されない場合

ファームウェアアップデートが成功していない場合、バージョンが正常に表示されません。再度コピーし直してください。

- 2** マウントアダプターとパソコンをUSBケーブルで接続する。(接続部は内部:ロック解除レバー側)

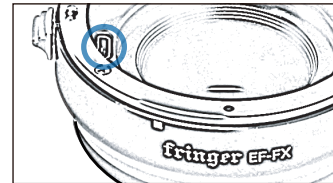


⚠ アップデートに使用するUSBケーブルについて

充電専用のマイクロUSBは、データ転送ができませんのでご使用いただけません。ファームアップデートの際は、必ずデータ転送ができるMicroB規格のケーブルをご使用ください。

- 4** ダウンロードした最新のファームウェア (binファイル) をFRINGERフォルダ内にコピー (ドラッグ&ドロップ) します。

※binファイルはコピーするものであり、開いて使用するものではありません。

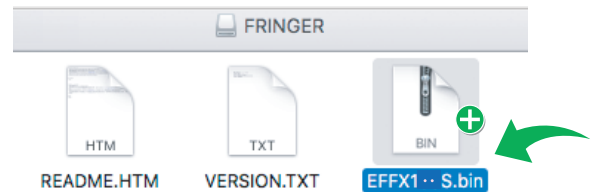

⚠ コピーの際の注意

- 「FR-FX1」と「FR-FX10」のファームウェアデータを間違えてアップデートすると動作しなくなります。違うデータをコピーした場合は、再度正しいデータをダウンロードし、コピーし直してください。
- ファームウェアデータ以外はフォルダ内にコピーしないでください。

- 6** PCの画面上でUSBの取り出しをおこなってから、USBケーブルをPCからはずします。作業は以上で完了です。

⚠ 現在のファームウェアが Ver.1XX の方は、以下のアップデート方法をお願いいたします。

FringerファームウェアはVer.2.10が新基準となりました。

旧バージョンのVer.1.xxから、直接Ver.2.20以降へのアップデートができませんので、まずはVer.1.xxからVer.2.10へアップデートした後、それ以降のファームウェアアップデートを行ってください。

✗ Ver.1.xx → Ver.2.20～

○ Ver.1.xx → Ver.2.10 → Ver.2.20～ Ver.2.10のダウンロードは、<http://stkb.co.jp/support.html>から可能です。